

Haier®

TV a schermo piatto con retroilluminazione a LED
MANUALE DI ISTRUZIONI


LE22G690CF

Prima di iniziare a utilizzare l'unità leggere attentamente questo manuale e conservarlo per consultazioni future.

Fissaggio del piedistallo

Nota: le seguenti immagini sono a puro scopo illustrativo.

1. Componenti necessari per installare il piedistallo (forniti)

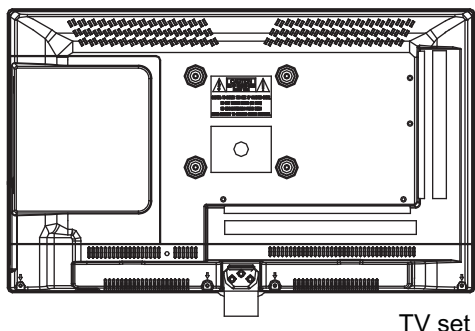

TV set



Piedistallo



Screws (fornite)
4 x \varnothing 12/ST4 x 16F




Prima di installare il piedistallo, assicurarsi che tutti i componenti siano presenti e non danneggiati. Nel caso in cui ci siano componenti mancanti o danneggiati, contattare il servizio clienti.


2. Come installare il piedistallo?

Collocare il TV a faccia in giù su una superficie piana morbida (lenzuolo, gommapiuma, panno ecc.), per evitare che si danneggi.


Inserire il piedistallo nel collo del TV, come indicato in figura.

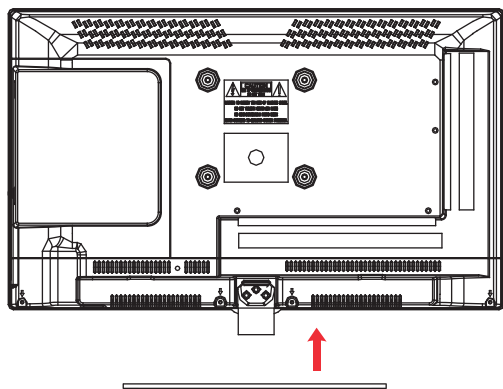

1. Prima di inserire il piedistallo assicurarsi che la direzione sia corretta, come indicato in figura.
2. Quando si inserisce il piedistallo assicurarsi che il collo del TV sia nella posizione corretta e ben serrato. L'inserimento scorretto del piedistallo può rendere instabile il TV e causarne il ribaltamento.

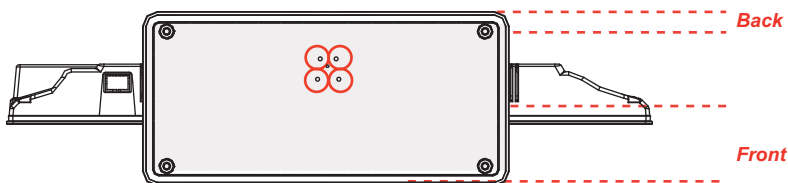


Fissare il piedistallo mediante le viti fornite.

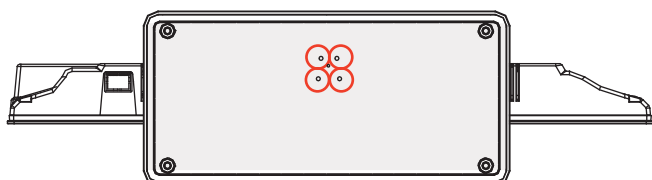


Quando si fissa il piedistallo assicurarsi che le viti siano ben serrate. Se le viti sono allentate il TV è instabile e potrebbe capovolgersi.

3. Avvertenze

a. Non inclinare il TV in avanti o indietro, come indicato in figura. Il piedistallo potrebbe danneggiarsi.

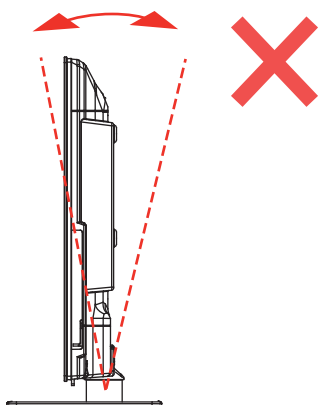

b. Non inclinare il TV verso destra o sinistra, come indicato in figura. Il piedistallo potrebbe danneggiarsi.

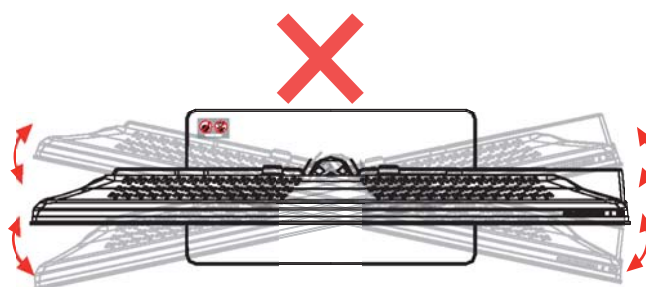

Sommario

| | |
|---|--------------|
| Attenzione | 1 |
| Informazioni di sicurezza | 2-3 |
| <hr/> | |
| Accessori | 4 |
| Specifiche tecniche | 4 |
| <hr/> | |
| Panoramica del prodotto | 5 |
| Vista anteriore | 5 |
| Vista posteriore | 5 |
| <hr/> | |
| Collegamenti | 6 |
| <hr/> | |
| Telecomando | 7 |
| <hr/> | |
| Configurazione iniziale | 8 |
| <hr/> | |
| Operazioni di base | 9 |
| <hr/> | |
| Menu OSD | 10-16 |
| 1. Menu CANALE | 10-11 |
| 2. Menu IMMAGINE | 12 |
| 3. Menu AUDIO | 13 |
| 4. Menu OROLOGIO | 14 |
| 5. Menu CONFIGURAZIONE | 15 |
| 6. Menu BLOCCO | 16 |
| <hr/> | |
| Modalità Hotel | 17 |
| <hr/> | |
| Operazioni di registrazione | 18-21 |
| <hr/> | |
| Operazioni multimediali | 22-24 |
| <hr/> | |
| Risoluzione di problemi semplici | 25 |

Cautela



Il simbolo rappresentante un fulmine con un'estremità a forma di freccia all'interno di un triangolo equilatero, è inteso ad avvertire l'utente in merito alla presenza di tensione non isolata pericolosa all'interno dell'involucro del prodotto che potrebbe essere di magnitudo sufficiente per costituire un rischio di scossa elettrica per le persone.



Il punto esclamativo all'interno di un triangolo equilatero è inteso ad avvertire l'utente circa la presenza di importanti istruzioni di funzionamento e di manutenzione (assistenza) nella documentazione fornita in dotazione con il prodotto.



Smaltimento corretto del prodotto

Rifiuti di apparecchi elettrici ed elettronici

Il prodotto è progettato e realizzato con materiali di alta qualità e componenti che possono essere riciclati e riutilizzati.

Questo simbolo indica che gli apparecchi elettrici ed elettronici alla fine della loro vita utile, devono essere smaltiti separatamente dalla spazzatura domestica.

Portate l'apparecchio al punto di raccolta comunale dell'immondizia o al centro di riciclaggio.

Negli USA ci sono sistemi di raccolta differenti per prodotti usati elettrici ed elettronici. Aiutateci a conservare l'ambiente in cui viviamo!



Quest'unità corrisponde alle direttive sulle interferenze elettriche e la sicurezza Europee.



L'apparecchio è conforme alle restrizioni d'uso di sostanze pericolose in apparecchi elettrici ed elettronici.

Informazioni di sicurezza

Per assicurare operazioni affidabili e sicure su questo apparecchio, leggete attentamente tutte le istruzioni in questo manuale, specialmente le informazioni sulla sicurezza qui sotto riportate.

Sicurezza elettrica

- Il televisore dovrebbe essere collegato solo a prese elettriche che corrispondano a quanto riportato sull'etichetta dell'alimentatore principale.
- Per prevenire sovraccarichi, non attaccate alla stessa presa troppi dispositivi elettrici contemporaneamente.
 - Non posizionate i cavi di collegamento dove possano essere pestati o dove vi si possa inciampare.
 - Non posizionate oggetti pesanti sui cavi, poiché potrebbero danneggiarli.
 - Scollegandolo dalla presa, afferrate la spina e non il cavo.
 - Durante i temporali o lasciando il televisore spento per lunghi periodi, scollegate l'antenna (se esterna) e l'alimentatore dalla presa.
 - Non fate entrare acqua o umidità nel televisore o nell'alimentatore. Non usatelo in aree umide o bagnate come bagni, cucine poco areate o vicino alle piscine.
- Staccate subito la spina e chiamate un tecnico professionista se:
 - La spina o il cavo sono danneggiati.
 - Cade del liquido sul televisore e se è stato accidentalmente esposto ad acqua o umido.
 - Se accidentalmente qualcosa entrasse nei fori di ventilazione.
 - Se l'apparecchio non funziona normalmente.
 - NON rimuovete le coperture di sicurezza. All'interno non sono presenti parti a cui l'utente possa fare manutenzione da solo.

Potreste rendere nulla la garanzia. Solo personale qualificato è autorizzato a riparare quest'apparecchio.

- Per evitare che le batterie perdano acido, rimuovete le batterie scariche dal telecomando, o quando non viene utilizzato per un lungo periodo.
- NON aprite a forza e non tirate le batterie scariche nel fuoco.

Sicurezza Fisica

- NON bloccate i fori di ventilazioni sullo sportello posteriore. Potete posizionare il televisore in un mobile, ma assicuratevi che ci siano almeno 5 cm (2") liberi tutt'attorno all'unità.
- NON battete e non scuotete il televisore, potreste danneggiare il circuito interno. Abbiate buona cura del telecomando, non lasciatelo cadere e non fatelo entrare in contatto coi liquidi.
- Utilizzate un panno morbido e asciutto per pulire il televisore. Non utilizzate solventi o fluidi a base di benzina. Per macchie persistenti, utilizzate un panno morbido umido con del detergente diluito.

Informazioni di sicurezza



Il simbolo del lampo con una freccia all'interno di un triangolo equilatero è inteso ad avvertire l'utente circa la presenza di tensione pericolosa all'interno della scatola dell'involucro del prodotto che potrebbe essere di magnitudo sufficiente a costituire un rischio di scosse elettriche per le persone.



Il punto esclamativo all'interno di un triangolo equilatero è inteso ad avvertire l'utente circa la presenza di importanti istruzioni di funzionamento e di manutenzione (assistenza) nella documentazione fornita in dotazione con il prodotto.

ATTENZIONE: PER EVITARE INCENDI O SCOSSE ELETTRICHE, NON ESPORRE L'APPARECCHIO A PIOGGIA O UMIDITÀ.

ATTENZIONE: PER EVITARE SCOSSE ELETTRICHE NON UTILIZZARE SPINE POLARIZZATE CON CIABATTE PER PROLUNGHE O ALTRE PRESE, A MENO CHE LE LAMELLE NON SIANO COMPLETAMENTE INSERIBILI E NON RIMANGANO ESPOSTE.

ATTENZIONE: le istruzioni per la riparazione qui fornite sono destinate all'uso da parte di tecnici qualificati solamente. Per ridurre i rischi di shock elettrico, non eseguire interventi di manutenzione diversi da quelli indicati nelle istruzioni se non si è altrimenti qualificati.

Importanti istruzioni di sicurezza

- 1) Leggere le istruzioni.
- 2) Conservare le istruzioni.
- 3) Osservare le avvertenze.
- 4) Seguire tutte le istruzioni.
- 5) Non utilizzare l'apparecchio in prossimità d'acqua.
- 6) Pulire l'apparecchio solo con panni asciutti.
- 7) Non ostruire i fori di ventilazione. Installare in conformità alle istruzioni del Produttore.
- 8) Non installare l'apparecchio in prossimità di fonti di calore quali radiatori, dispositivi di calore, stufe, o altri apparecchi (compresi amplificatori) che producono calore.
- 9) Non annullare l'obiettivo di sicurezza della spina polarizzata o con messa a terra. Una spina polarizzata dispone di due lamelle una più grande dell'altra. Una spina con messa a terra dispone di due lamelle più un terzo polo di messa a terra. La lamella più grande o il terzo polo svolgono una funzione protettiva. Se la spina in dotazione non è adatta alla propria presa, consultare un elettricista per la sostituzione della presa obsoleta.
- 10) Proteggere il cavo di alimentazione da calpestamenti o pizzicature, in particolare in prossimità della spina, dei connettori e del punto in cui il cavo esce dall'apparecchio.
- 11) Utilizzare solo accessori specificati dal Produttore.
- 12) Utilizzare solo con carrelli, piedistalli, treppiedi, staffe o tavoli specificati dal Produttore o venduti insieme all'apparecchio. Quando si utilizza un carrello, prestare attenzione durante il trasporto, per evitare danneggiamenti causati dal ribaltamento del carrello/TV.
- 13) Scollegare l'apparecchio dall'alimentazione durante i temporali o quando non viene utilizzato per lungo tempo.
- 14) Far eseguire le riparazioni esclusivamente a tecnici qualificati. La manutenzione è necessaria nel caso in cui l'apparato sia stato danneggiato in qualsiasi modo, come ad esempio se il cavo di alimentazione o la spina sono danneggiati, se è stato rovesciato del liquido o sono caduti degli oggetti nell'apparecchio, se l'apparecchio è stato esposto a pioggia o umidità in caso di funzionamento anomalo o se è stato fatto cadere.
- 15) Non esporre l'apparecchio a gocce o schizzi d'acqua; evitare di collocare sull'apparecchio oggetti contenenti liquidi, come ad esempio vasi.
- 16) La spina o il connettore utilizzati come dispositivi di scollegamento devono essere sempre accessibili durante l'uso dell'apparecchio.




Gli apparecchi di classe I devono essere collegati a una presa con messa a terra.

ATTENZIONE: le batterie, sia quelle confezionate sia quelle inserite nell'apparecchio, non devono essere esposte a fonti di calore eccessivo, come raggi solari, fuoco o simili.

ATTENZIONE: un volume audio eccessivo in cuffia o negli auricolari può causare perdita dell'udito.

Accessori



Manuale di istruzioni



Telecomando



Batterie




Cavo YPbPr mini



Adattatore

Specifiche tecniche

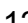
| | | |
|------------------------|--|------------------|
| - Sistema TV | PAL BG/DK/I | SECAM BG/DK/L/L' |
| - Dimensione schermo | 21,5 pollici (diagonale) | |
| - Risoluzione | 1920 x 1080 | |
| - Ingresso antenna | 75 Ω (non bilanciato) | |
| - Potenza uscite audio | 3 W (2 uscite) | |
| - Consumo energetico | 12 V  3 A, 36 W | |

Telecomando

| | |
|-----------------|-------------------------|
| Tipo | infrarossi |
| Raggio d'azione | 5-8 m |
| Angolo d'azione | 30° (orizzontale) |
| Batterie | 2 batterie AAA da 1,5 V |

Panoramica del prodotto

Vista anteriore

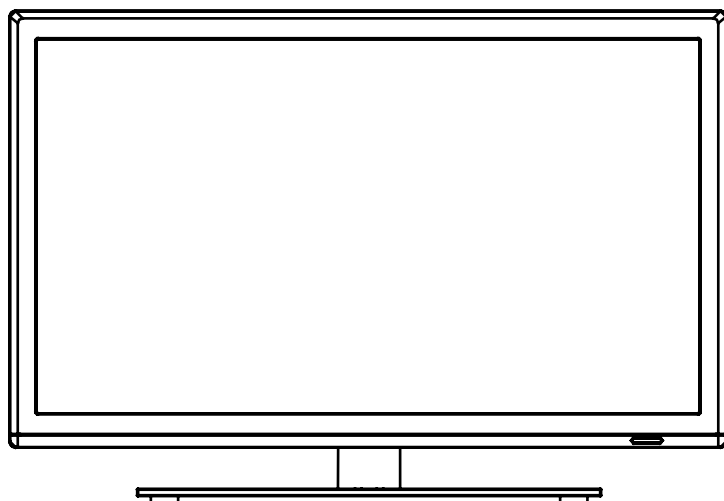

SOURCE

Visualizza il menu relativo alle origini di segnale.

MENU

Consente di entrare/uscire dal menu OSD.

CH+/-


Consente di scorrere i canali.

VOL+/-


Consente di regolare il volume.

POWER

Consente di accendere/mettere in sospensione il TV.

Spia LED  Sensore telecomando (non ostruire)

(IR) Ricevitore infrarossi: consente la ricezione dei segnali infrarossi dal telecomando.

(Accensione/Sospensione) Spia LED: premere  per accendere o spegnere l'apparecchio.

Spia accesa (rossa)


Modalità di sospensione

Spia accesa (verde)

TV acceso

Il raggio di ricezione del segnale è di 5-8 metri dal sensore telecomando sul TV, 30° verso sinistra o destra e 20° sopra o sotto il sensore.


Vista posteriore

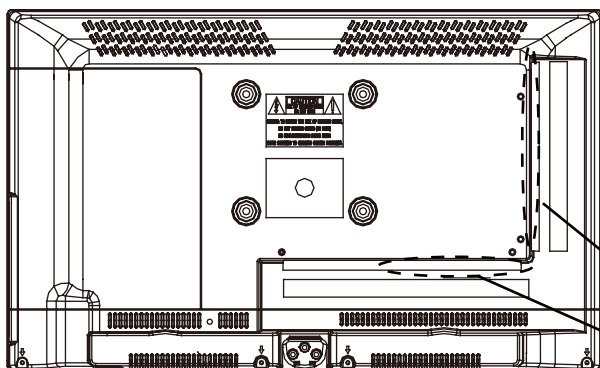

Vista posteriore

Vedi pagina successiva.

Collegamenti

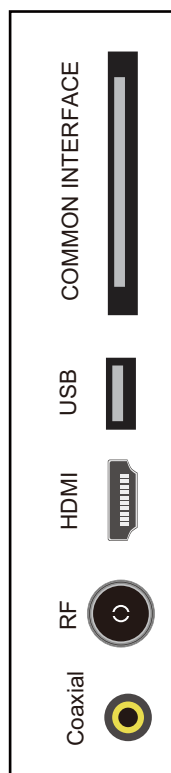


Common Interface: slot CI.

USB: consente il collegamento di dispositivi USB per la lettura di file multimediali.


HDMI: consente il collegamento al connettore HDMI del proprio lettore DVD o ricevitore satellitare.

RF: consente il collegamento dell'antenna o del cavo dell'origine di segnale.

Coassiale: uscita digitale al ricevitore AV.

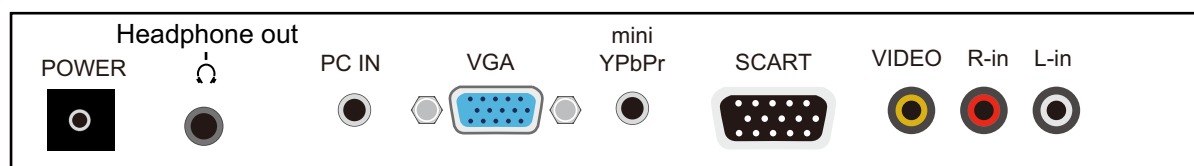

POWER: consente il collegamento dell'adattatore di corrente.

 **Uscita cuffie:** consente il collegamento delle cuffie.

PC IN: ingresso audio PC.

VGA: Consente il collegamento all'uscita VGA del PC per la visualizzazione dello schermo del PC sul TV.

mini YPbPr: consente il collegamento all'uscita YPbPr di dispositivi esterni.

SCART: consente il collegamento alla presa SCART del lettore DVD.

Video: consente il collegamento all'uscita video di dispositivi esterni.

R/L IN (ingressi audio destro/sinistro): segnale audio in entrata per AV (condiviso con YPbPr).

Telecomando

Il telecomando utilizza la tecnologia a infrarossi (IR). Puntarlo verso la parte anteriore del TV. Se utilizzato al di fuori del proprio raggio o angolo di azione, il telecomando potrebbe non funzionare correttamente.



POWER : consente di accendere/mettere in sospensione il TV.

SOURCE : consente di selezionare l'origine di segnale.

P.MODE: consente di selezionare la modalità immagine.

S.Mode: consente di selezionare la modalità audio.

Home : nessuna funzione.

0-9, : consentono di selezionare i canali.

Q.View: consente di andare all'ultimo canale visto.

SLEEP: consente di impostare il timer di sospensione.

MUTE: consente di disattivare l'audio.

I/II/AUDIO: consente di selezionare il canale audio (a seconda del segnale di emissione).

P/v: consentono di muoversi tra i programmi precedenti e successivi.

VOL+/-: consentono di aumentare/diminuire il volume.

SUBTITLE: consente di attivare o disattivare i sottotitoli.

3D WORLD: nessuna funzione.

INFO: consente di visualizzare le informazioni relative a un canale; in modalità Televideo consente di visualizzare le informazioni nascoste.

FAV: consente di visualizzare l'elenco dei canali preferiti; in modalità Televideo consente di congelare una pagina.

SCREEN: consente di selezionare l'aspetto dello schermo (16:9)(4:3), Just Scan (solo per HDMI).

CH.LIST: consente di visualizzare l'elenco dei canali; in modalità Televideo consente di selezionare la posizione dell'immagine in alto, in basso o intera.

MENU: consente di accedere al menu su schermo; in modalità Televideo consente di tornare al sommario (solitamente pagina 100).

BACK: consente di tornare al menu precedente; in modalità Televideo consente di accedere alla modalità mista.

GUIDE: consente di accedere alla guida ai programmi elettronica; in modalità Televideo consente di visualizzare le sottopagine.

EXIT: consente di uscire dal menu su schermo; in modalità Televideo consente di nascondere il testo.

▲ ▼ consentono di muovere il cursore verso il basso e verso l'alto nei menu su schermo.

◀ ▶ consentono di muovere il cursore verso sinistra e verso destra nei menu su schermo.

OK: tasto di conferma.

⏮: riavvolgimento rapido.

⏭: avanzamento rapido.

⏮: capitolo precedente.

⏭: capitolo successivo.

⏮/⏭: riproduzione/sospensione; funzione di visione differita durante la visione di programmi DTV.


■: arresto programma.

●: tasto PVR.

⏮/⏭: consente di accedere/uscire dal televideo e modificare la modalità Televideo.

TASTI COLORATI: tasti di scelta rapida che seguono i collegamenti colorati nel testo.

Configurazione iniziale

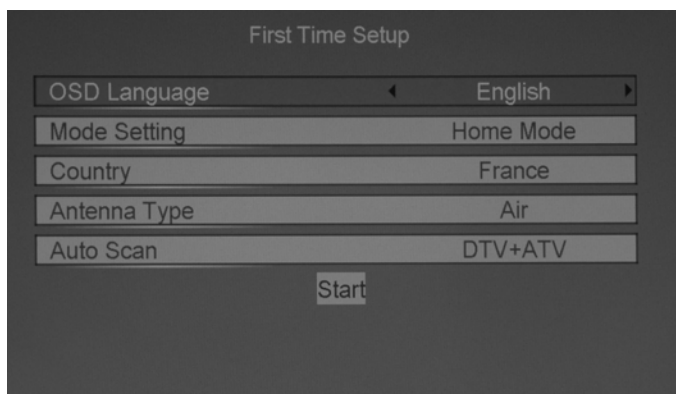

Lingua OSD

Premere i tasti ◀/▶ per selezionare la lingua utilizzata nei menu e nei messaggi.

Impostazione modalità

Premere i tasti ◀/▶ per selezionare la modalità.

Paese

Premere i tasti ◀/▶ per selezionare il Paese desiderato.

Tipo antenna

Premere i tasti ◀/▶ per selezionare Aria (DVB-T) o Cavo (DVB-C).

Analisi automatica

Premere i tasti ◀/▶ per selezionare una modalità tra DTV+ATV, DTV e ATV.


Selezionare "Start" e premere OK per passare alla schermata successiva.



La password predefinita è 0000. Digitare 4 cifre per impostare una nuova password, quindi digitarle di nuovo per confermare la nuova password. (Se non si desidera modificare la password premere "Esci" per uscire dalla configurazione iniziale.)

Stato di sintonizzazione automatica

Prima avviare la sintonizzazione digitale. Premere il tasto Menu per saltare la sintonizzazione digitale. Poi avviare la sintonizzazione analogica. Premere il tasto Menu per saltare la sintonizzazione analogica.

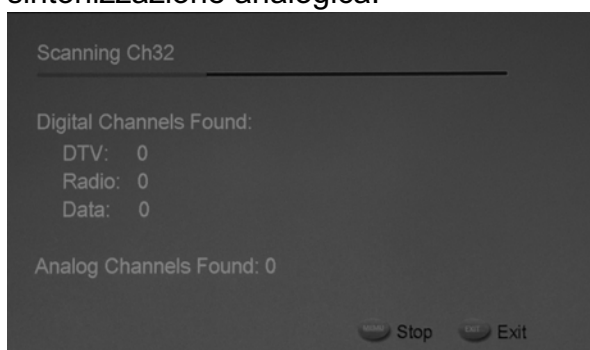

Funzionamento di base

Selezione dell'origine di segnale

Premere il tasto **SOURCE** sul televisore o sul telecomando per visualizzare il menu relativo alle origini di segnale, utilizzare i tasti CH+/- sul televisore o i tasti \wedge/\vee sul telecomando per selezionare l'origine di segnale, quindi premere il tasto OK sul telecomando per accedervi.

Nota: prima di selezionare l'origine di segnale assicurarsi che i collegamenti siano stati eseguiti correttamente.



Operazioni di base del menu OSD

Premere il tasto **MENU** per visualizzare il menu OSD come da figura:



Utilizzare i tasti \wedge/\vee per selezionare un menu principale, quindi premere il tasto OK/> per accedere al sottomenu.

Nel sottomenu, utilizzare i tasti \wedge/\vee per selezionare la voce desiderata, premere i tasti </> per regolare/configurare, oppure premere il tasto OK per accedere al sottomenu.


- * Premere il tasto MENU per tornare al menu precedente.
- * Premere il tasto EXIT per uscire dal menu.

Nota 1: solo quando si seleziona il segnale adatto le relative voci di menu si attivano.

Nota 2: operare nel menu OSD secondo le indicazioni nella parte inferiore dello schermo.

Menu OSD

1. Menu CANALE

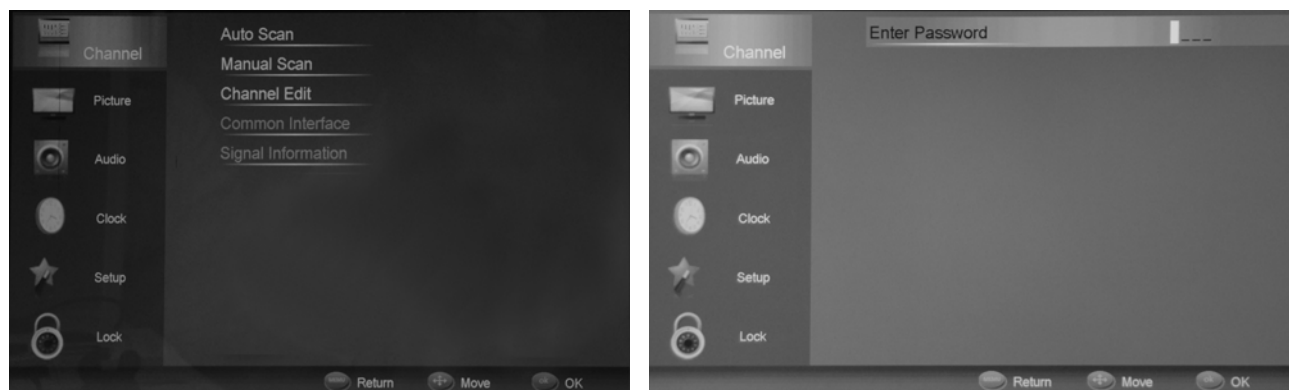

Consultare [Operazioni di base] per l'utilizzo dei menu.

Analisi automatica: selezionare questa voce e premere "OK", quindi inserire la password per accedere al sottomenu. Tipo antenna: selezionare un'opzione tra Aria e Cavo. Paese: selezionare un Paese.

Modalità: selezionare un'opzione tra TV, DTV o ATV+DTV.

Avvia: premere i tasti ▲ ▼ per selezionare "Avvia", quindi premere "OK" per avviare la ricerca.



Analisi automatica: selezionare questa voce e premere "OK", quindi inserire la password per accedere al sottomenu.

Analisi digitale

Analisi digitale: premere i tasti ◀ ▶ o i tasti numerici per selezionare un canale DTV.


Avvia: premere i tasti ▲ ▼ per selezionare "Avvia", quindi premere "OK" per avviare la ricerca.

Frequenza: consente di visualizzare le informazioni relative alla frequenza del canale corrente indicando la potenza di segnale del canale.

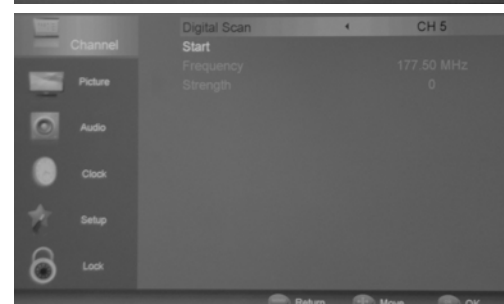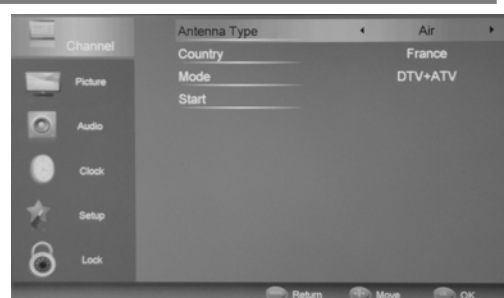

Analisi analogica

Premere il tasto "OK" per accedere al menu Analisi manuale analogica (come da figura sulla destra), utilizzare i tasti ◀ ▶ per configurare o avviare l'analisi.

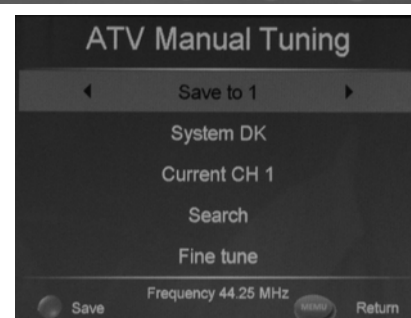

Menu OSD

Modifica canale

Premere il tasto “OK” per accedere al menu Modifica canale. Selezionare Modifica canale, premere “OK”, quindi digitare la password per accedere al sottomenu.



Elimina: selezionare un canale e premere il tasto **ROSSO** per eliminare il programma.

Sposta: selezionare un canale e premere il tasto **VERDE**, quindi utilizzare i tasti \wedge e \vee per modificare la posizione del programma. Premere di nuovo il tasto **VERDE** per confermare la modifica.

Nota: per Paesi che emettono in DTV con informazioni LCN come l'Italia, la funzione SPOSTA potrebbe essere disattiva per i programmi DTV.

Salta: selezionare un canale e premere il tasto **GIALLO** per etichettare il canale; fino a quando è contrassegnato dall'etichetta il canale viene saltato al momento della ricerca tra i canali con i tasti CH+/- . I canali contrassegnati da questa etichetta possono essere selezionati direttamente utilizzando i tasti numerici sul telecomando.

Rinomina: selezionare un canale analogico e premere il tasto **BLU** , quindi utilizzare i tasti $<$ $>$ o i tasti numerici per rinominare il canale.

FAV: selezionare un programma, premere il tasto **FAV** per impostare il programma come favorito o per rimuoverlo dai preferiti.

Common interface: i servizi pay per view richiedono l'inserimento di una smart card nel TV. Abbonandosi a un servizio pay per view si ricevono un modulo CAM e una smart card. Il modulo CAM va inserito nello slot CI (COMMON INTERFACE).

Informazioni di segnale

Consente di visualizzare le informazioni di segnale in modalità DTV.

Menu OSD

2. Menu IMMAGINE



Consultare [Operazioni di base] per l'utilizzo dei menu.

Modalità immagine: selezionare un'opzione tra Utente, Brillante, Standard, Tenue ed Eco utilizzando i tasti < >.

Nota: le opzioni **Contrasto**, **Luminosità**, **Colore** e **Nitidezza** possono essere regolate solo in modalità **Utente**. Si impostano allo stesso modo della modalità **Immagine**. L'opzione **Tinta** è attiva solo per l'origine di segnale **NTSC**.

NR: consente di impostare la riduzione del rumore video.

Contrasto dinamico: consente di regolare l'intensità del colore dell'immagine mantenendo invariate le ombre.

Formato schermo: 16:9/4:3 /Zoom 1/Zoom 2/Just Scan (solo in HDMI) Per selezionare il formato schermo disponibile.

Temperatura colore: selezionare un'opzione tra Normale, Fredda e Calda.

Impostazioni PC: consente di regolare il segnale PC per ottenere una migliore visualizzazione (voce attiva solo quando il TV è impostato sull'origine di segnale PC).

Menu OSD

3. Menu Audio



Consultare [Operazioni di base] per l'utilizzo dei menu.

Modalità audio: consente di scegliere un'opzione tra Standard, Musica, Film e Utente.
Selezionare l'opzione desiderata.

Alti (questa opzione può essere regolata quando la modalità audio è impostata su Utente):
consente di regolare l'intensità relativa dei suoni alti.

Bassi (questa opzione può essere regolata quando la modalità audio è impostata su Utente):
consente di regolare l'intensità relativa dei suoni bassi.

Bilanciamento: consente di regolare il bilanciamento dei canali audio sinistro e destro, oppure silenziare i canali audio sinistro e destro.

Volume automatico: consente il controllo automatico del volume del programma quando si attiva la funzione selezionando l'opzione "On". Questa funzione diminuisce il volume nei passaggi più rumorosi per evitare, ad esempio, di disturbare i vicini la sera tardi.


Surround: selezionare un'opzione tra On e Off.

SPDIF: selezionare un'opzione tra Off, Auto, PCM e RAW.

Descrizione audio: consente di attivare/disattivare la descrizione audio. Quando la modalità è attiva il volume può essere regolato dagli utenti (attiva solo durante la visione di programmi DTV).

Menu OSD

4. Menu Orologio

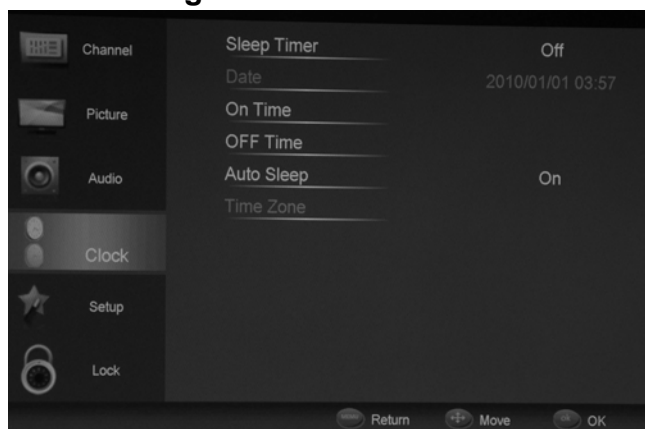

Consultare [Operazioni di base] per l'utilizzo dei menu.

Timer di sospensione: consente di configurare il timer di sospensione; le opzioni disponibili sono: 5 min, 10 min, 20 min, 30 min, 60 min, 90 min, 120 min, 180 min, 240 min e Off. Al termine del tempo impostato il TV si spegne.

Data: consente di visualizzare data e ora in modalità DTV.

NOTA: *l'ora è reperita mediante il segnale DTV e non può essere impostata manualmente.*

ORA

Ora di accensione: premere il tasto OK per accedere al sottomenu di impostazione dell'ora in cui il TV si accende in automatico e dell'opzione di ripetizione dell'accensione all'ora impostata.

Ora di spegnimento: premere il tasto OK per accedere al sottomenu di impostazione dell'ora in cui il TV si spegne in automatico e dell'opzione di ripetizione dello spegnimento all'ora impostata.



NOTA: *l'opzione di ripetizione può essere impostata su Off, Una volta, Tutti i giorni, Tutte le settimane, Durante la settimana, Lun-Dom, Sab-Dom.*

Sospensione automatica: selezionare un'opzione tra On e Off. (Quando sullo schermo compare la dicitura "Nessun segnale" per vari minuti, il TV entra in sospensione in automatico.)

Fuso orario: premere OK per accedere al sottomenu, quindi utilizzare i tasti e per selezionare il fuso orario del Paese o della città correnti (solo in modalità DTV).

Menu OSD

5. Menu di configurazione

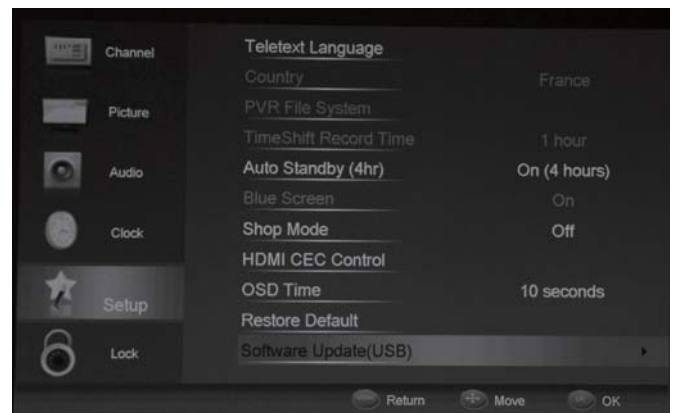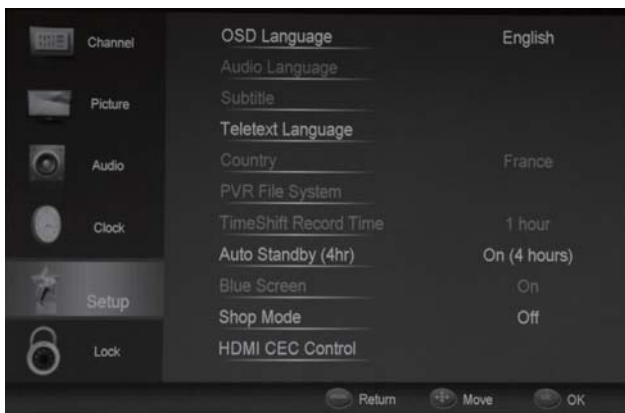

Consultare [Operazioni di base] per l'utilizzo dei menu.

Lingua OSD: consente di selezionare la lingua del menu.

Lingua audio: consente di selezionare la lingua dell'audio.

Sottotitoli: consente di selezionare la lingua in cui visualizzare i sottotitoli.

Lingua televideo: selezionare la lingua in cui visualizzare il televideo.

Paese: mostra il Paese corrente.

File System PVR: utilizzare i tasti per selezionare Impostazioni file PVR, quindi premere OK per accedere. Per maggiori informazioni sulle impostazioni PVR consultare "Operazioni di registrazione".

Tempo di registrazione differita: consente di selezionare il tempo di registrazione differita da 1 ora a 6 ore.

Sospensione automatica (4 h): selezionare un'opzione tra On e Off.

Schermo blu: consente di attivare/disattivare la funzione schermo blu quando non c'è segnale.

Shop Mode: selezionare un'opzione tra On e Off.

Controllo HDMI CEC: consente di attivare/disattivare la funzione di controllo HDMI CEC e mostra il dispositivo collegato.


Timer OSD: consente di configurare il timer per i menu su schermo; le opzioni disponibili sono: 10 secondi, 20 secondi, 30 secondi, 60 secondi e Off.

Ripristina impostazioni predefinite: premere il tasto OK per ripristinare l'apparecchio alle impostazioni di fabbrica.

Aggiornamento del software (USB): premere il tasto OK per accedere al menu di aggiornamento del software.

Menu OSD

6. Blocco

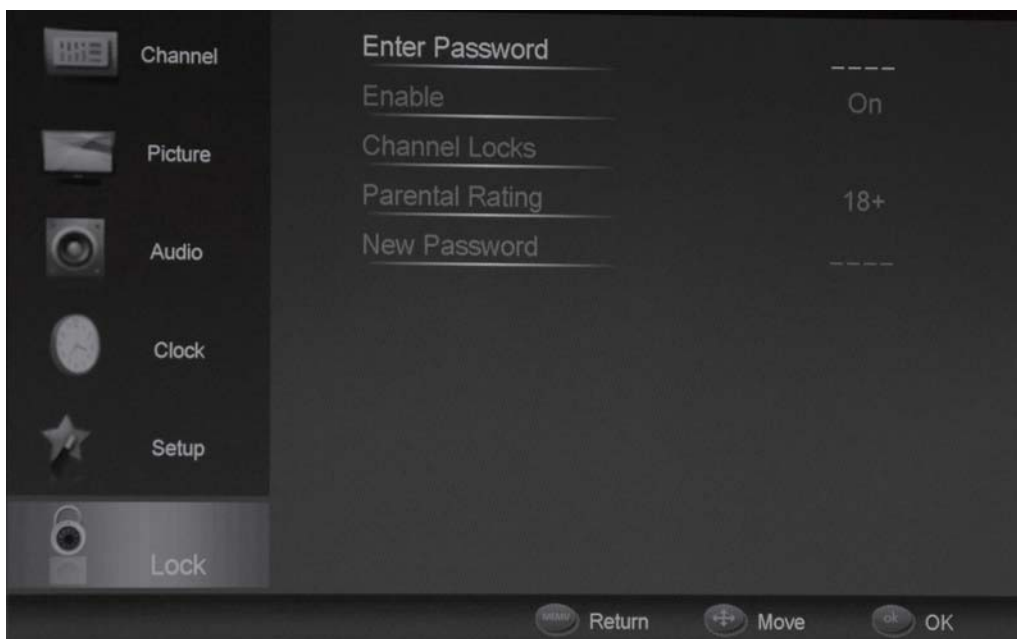

Descrizione

Digita password: la password predefinita è 0000. Se si dimentica la password impostata contattare il servizio clienti.

Abilita: selezionare un'opzione tra On e Off.

Le opzioni Blocchi canali, Classifica genitori e Nuova password sono disponibili quando la voce Abilita è impostata su On.

Blocchi canali: premere i tasti ▼/▲ per selezionare la voce Blocchi canali, quindi premere il tasto OK o il tasto ► per accedere.

Classifica genitori: premere i tasti ▼/▲ per selezionare la voce Classifica genitori, quindi premere i tasti ◀/▶ per selezionare.

Nuova password: premere i tasti ▲/▼ per selezionare Nuova password, quindi digitare una sequenza di 4 cifre due volte per impostare una nuova password.

Modalità Hotel

Modalità Hotel (per accedere al menu Modalità Hotel come illustrato in figura è necessario digitare il codice “MENU 1001”)



Blocco hotel: consente di attivare o disattivare la funzione Blocco hotel.

Blocca canale: consente di disabilitare il menu Canale.

Imposta origine: consente di selezionare l'origine predefinita quando si accende il TV.

Numero canale DTV/ATV: consente di selezionare il numero canale predefinito visualizzato quando si accende il TV.

Blocco immagine: consente di disabilitare il menu Immagine.

Blocco tasti: consente di disabilitare i tasti sul TV (ad eccezione del tasto di accensione).

Volume massimo: consente di impostare il volume massimo del TV.

Blocco origine: consente di disabilitare l'origine di segnale desiderata.

Backup su USB: consente di esportare tutte le impostazioni della modalità Hotel su dispositivo USB.

Ripristino da USB: consente di importare tutte le impostazioni della modalità Hotel da dispositivo USB.

Cancella blocco: consente di cancellare tutti i blocchi in precedenza indicati impostandoli su OFF e porta il volume massimo su 100.

Accensione spia di sospensione: consente di impostare il comportamento della spia di sospensione; se impostata su ON la spia si illumina in rosso quando il TV è in sospensione, se impostata su OFF la spia non si illumina quando il TV è in sospensione.

Operazioni di registrazione


Impostazioni PVR (registrazione video digitale) (solo in modalità DTV)

La funzione PVR consente all'apparecchio di registrare i programmi della TV digitale (DTV) in diretta, per poterli rivedere in qualsiasi momento. Questa funzione supporta la registrazione di programmi DTV, la visione differita e la riproduzione come descritto a continuazione.

La registrazione è possibile solo quando un'unità USB con sufficiente spazio di archiviazione è collegata all'apparecchio. La registrazione può essere effettuata manualmente o utilizzando la funzione di registrazione programmata.


NOTE:

- *Durante la registrazione NON scollegare il cavo di alimentazione o il dispositivo USB.*
- *Prima di avviare la registrazione di un programma, assicurarsi che il dispositivo USB esterno sia collegato.*
- *Se lo spazio di archiviazione si esaurisce durante la registrazione, la registrazione si arresta in automatico.*

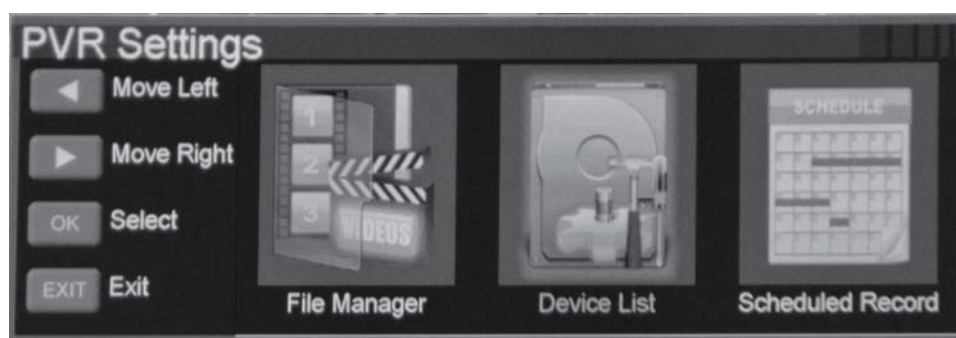

Operazioni multimediali

Gestore file

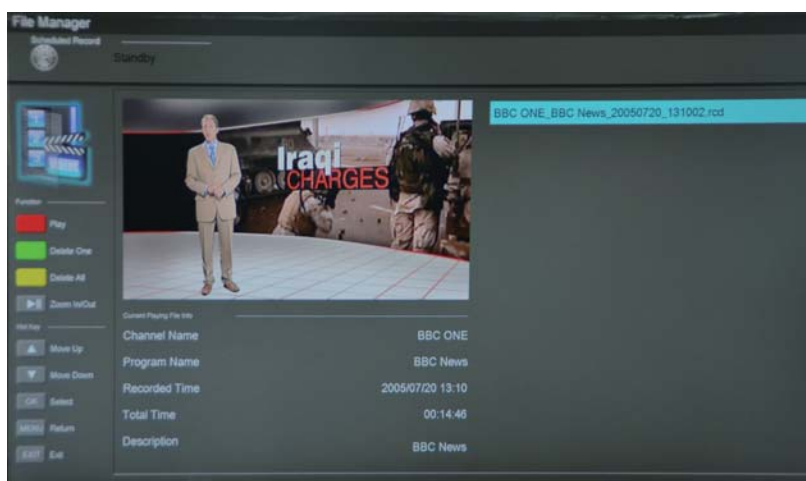

Tasto rosso: premere questo tasto per riprodurre il programma registrato in modalità di anteprima.


Tasto verde: consente di eliminare un programma.

Tasto giallo: consente di eliminare tutti i programmi.

►||: premere il tasto ►|| per riprodurre il programma selezionato.

Al termine della registrazione, è possibile riprodurre i programmi salvati mediante il Gestore file; premere i tasti \wedge \vee sul telecomando per selezionare il programma registrato.

Elenco dispositivi

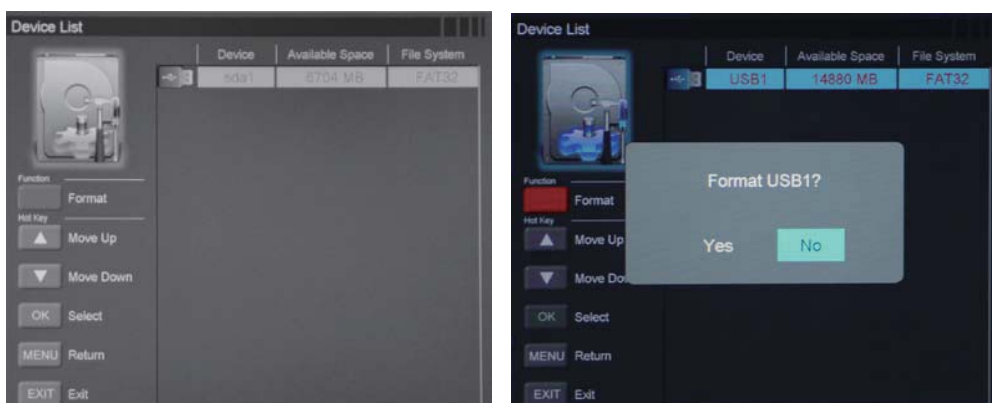

Premere i tasti \wedge \vee per selezionare il dispositivo desiderato, quindi premere OK per accedere. Il sistema chiede se si desidera formattare il dispositivo selezionato o no.

NOTA:

NON tutti i dispositivi USB, come telefoni, lettori MP3, fotocamere e simili, sono compatibili con la registrazione di file. Utilizzare unità USB Flash o hard disk esterni con alimentazione separata. Prima di poter effettuare qualsiasi registrazione l'unità USB deve essere formattata, per garantire che il formato file sia corretto e che ci sia spazio di archiviazione sufficiente.

ATTENZIONE:

assicurarsi che nell'hard disk non siano contenute informazioni importanti, in quanto il processo di formattazione ELIMINA TUTTI I DATI dalla memoria dell'unità collegata alla porta USB/HDD. Haier non si assume la responsabilità in caso di perdita di dati.

Operazioni multimediali

Registrazione programmata



Tasto verde: consente di eliminare un programma programmato per la registrazione.

Tasto giallo: consente di eliminare tutti i programmi programmati per la registrazione.

La funzione di registrazione programmata consente di registrare programmi senza dover essere fisicamente presenti per avviare la registrazione. La programmazione permette di impostare data e ora di registrazione dei programmi secondo le indicazioni presenti nella Guida elettronica ai programmi (EPG). La registrazione termina alla fine del programma.

La registrazione programmata può essere effettuata da TV acceso (il canale si cambia in automatico) o in modalità di sospensione. Assicurarsi che all'interno del dispositivo USB collegato ci sia sufficiente spazio di archiviazione.

ATTENZIONE: NON rimuovere l'unità USB durante la registrazione, ciò potrebbe danneggiare l'unità.

Visione differita

La funzione di visione differita è ideale per mettere temporaneamente in pausa un programma nel caso in cui un evento distraiga dalla visione, ad esempio il campanello che suona o una telefonata. Al termine dell'evento è possibile riprendere la riproduzione dal punto in cui il programma è stato messo in pausa.

Premere il tasto RIPRODUCI/SOSPENDEI sul telecomando per avviare la modalità di visione differita.

Premere di nuovo il tasto SOSPENDEI per riprendere la riproduzione.

NOTA:


- Premere il tasto ► || per visualizzare la barra delle informazioni di visione differita; premerlo di nuovo per avviare la riproduzione.
- Premere il tasto STOP per uscire dalla modalità di visione differita e tornare alla visione in diretta.



Operazioni multimediali

Guida elettronica ai programmi (EPG)

Premere il tasto GUIDE per visualizzare il menu OSD come da figura:

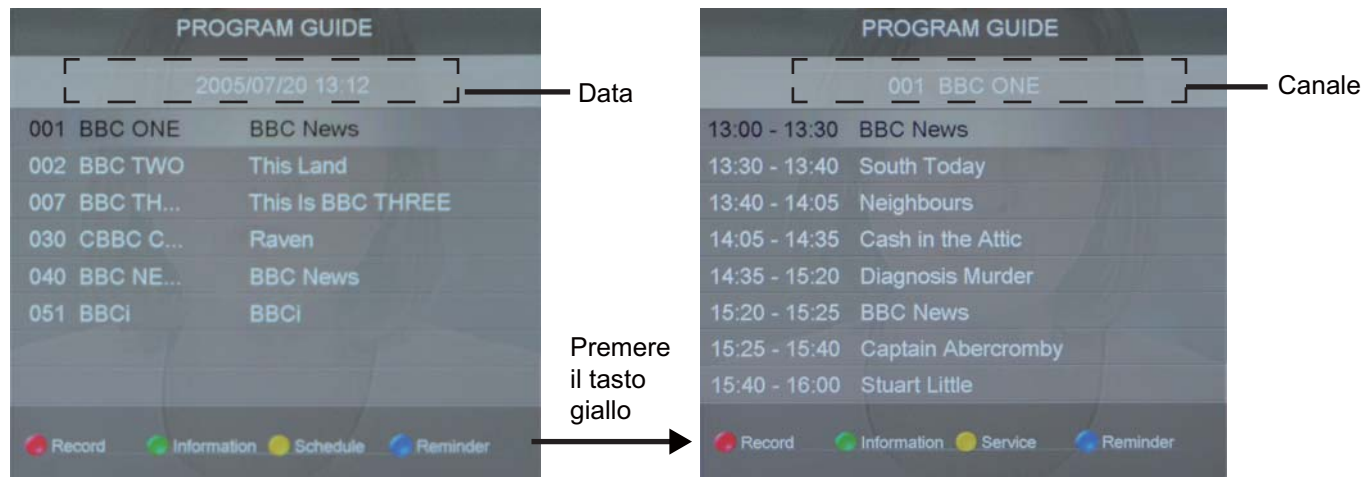

Modalità programmata

Modalità di servizio

Una volta selezionato il programma desiderato, premere il tasto REC sul telecomando. In questo modo si accede alla modalità di registrazione, dove è possibile impostare l'ora di inizio e fine della registrazione.

Rosso: consente di accedere al menu di registrazione programmata, da cui è possibile programmare la registrazione dei programmi desiderati.

Il TV registra il programma in automatico secondo l'ora impostata.

Frequenza: selezionare la modalità di registrazione tra Una volta, Tutti i giorni ecc.

Canale: consente di visualizzare il nome del programma da registrare.

Ora di avvio: consente di impostare l'ora di avvio.

Ora di fine: consente di impostare l'ora di fine registrazione. Premere il tasto OK per salvare le impostazioni e uscire dal menu.



Verde: consente di visualizzare informazioni dettagliate sul programma selezionato.

Giallo: consente di modificare la modalità EPG; le opzioni tra cui scegliere sono Modalità programmata e Modalità di servizio.

Modalità programmata: consente di visualizzare i programmi di tutti i canali trasmessi al momento in date differenti (massimo 8 giorni). Premere il tasto per selezionare la voce relativa alla data, quindi premere i tasti < / > per selezionare una data.


Modalità di servizio: consente di visualizzare tutti i programmi di ciascun canale trasmessi nell'arco di una intera giornata (il giorno corrisponde a quello selezionato in MODALITÀ PROGRAMMATA). Premere il tasto per selezionare la voce relativa al canale, quindi premere i tasti < / > per selezionare un canale.

Blu: consente di accedere al menu di memorizzazione per permettere al sistema di ricordare il programma che si desidera guardare.


Operazioni multimediali

Funzionamento di base

- 1). Premere il tasto SOURCE sul telecomando per visualizzare il menu delle origini di segnale, selezionare l'origine Multimediale utilizzando i tasti \wedge/\vee , quindi premere il tasto OK per accedere al menu multimediale illustrato a continuazione.

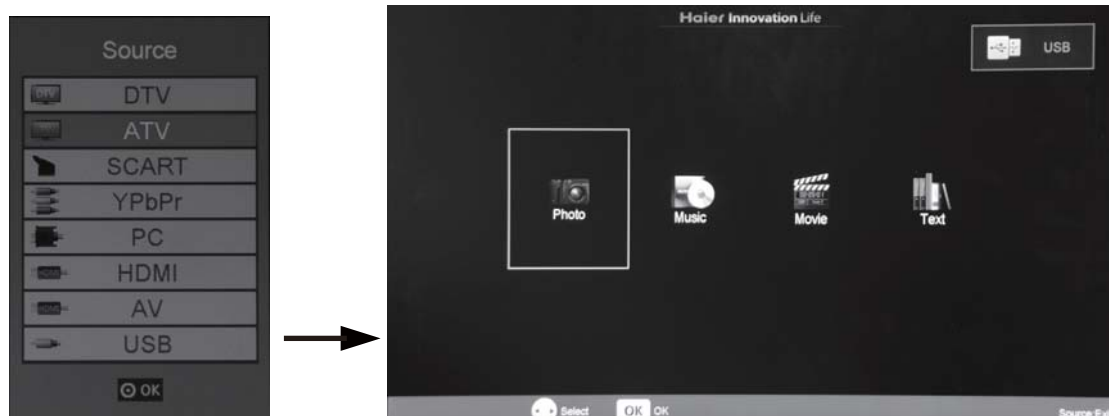

- 2). Inserire un dispositivo USB; il nome del dispositivo viene visualizzato sullo schermo.

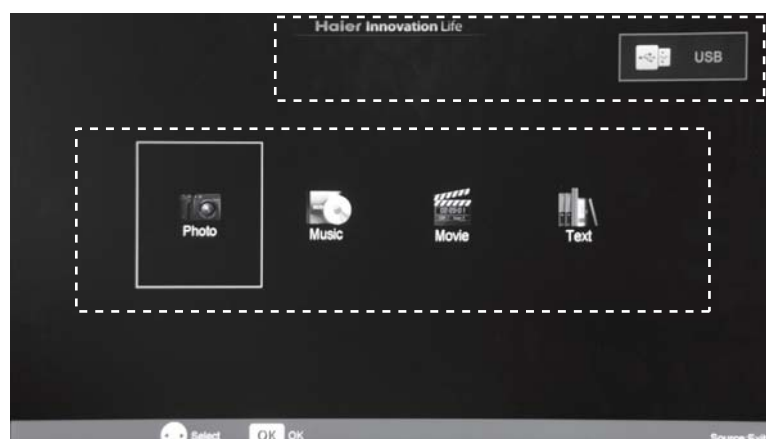

Elenco dispositivi USB

*MENU PRINCIPALI:
FOTO MUSICA FILM TESTO*

- 3). Premere i tasti $</>$ per selezionare il tipo di file che si desidera visualizzare tra FOTO, MUSICA, FILM e TESTO. Premere i tasti $\wedge/\vee/</>$ per selezionare il dispositivo USB, quindi premere il tasto OK per accedere.



Premere i tasti $</>$ / \wedge/\vee per selezionare un file, quindi preme OK per aprire il file o la cartella. Premendo OK è possibile visualizzare nella parte inferiore dello schermo le operazioni disponibili. Premere il tasto ■ per arrestare.

Operazioni multimediali

1. Foto

Visualizzazione delle foto



Premere i tasti < / > per selezionare l'opzione corrispondente dal menu, quindi premere il tasto OK per confermare.

▶ : consente la visualizzazione/sospensione della visualizzazione fotografica.

◀◀/▶▶: consentono la visualizzazione della foto precedente/successiva.

↺↻: consente la selezione della modalità di ripetizione.

↻/↺: consentono la rotazione della foto in senso orario/antiorario.

⊕ / ⊖ : consentono lo zoom avanti/indietro.

✚ : consente lo spostamento all'interno della foto ingrandita.

☰ : consente di avviare/arrestare la modalità di presentazione.

⌚ : consente di selezionare la modalità di riproduzione; le opzioni disponibili sono 3 sec, 5 sec, 10 sec, 15 sec, 30 sec, 60 sec e 90 sec.

🔊 : consente di attivare/disattivare la musica di sottofondo.

2. Musica

Riproduzione dei file audio



Premere i tasti < / > per selezionare l'opzione corrispondente dal menu, quindi premere il tasto OK per confermare.

▶/|| : consente di avviare/sospendere la riproduzione.

◀◀/▶▶: consentono il riavvolgimento/avanzamento rapido.

◀◀/▶▶: consentono la visualizzazione del file precedente/successivo.

⌚ : consente l'impostazione della modalità di ripetizione A-B.

⌚ : consente di immettere l'ora nel formato HH:MM:SS per avviare la riproduzione direttamente dal punto specificato sulla traccia audio.

☑ / ☐ : consentono di scegliere tra Seleziona tutti e Deseleziona tutti.

■ : consente di arrestare la riproduzione.

↺↻: consente di selezionare la modalità di ripetizione; le opzioni disponibili solo Ripeti un brano, Ripeti OFF, Ripeti tutti i brani.

🔊 : consente di attivare/disattivare la musica di sottofondo.

⌚ : consente di accedere alla modalità a schermo intero.

🎨 : consente di modificare il colore dello sfondo (solo in modalità a schermo intero).

Operazioni multimediali

3. Film

Riproduzione dei film



Premere i tasti < / > per selezionare l'opzione corrispondente dal menu, quindi premere il tasto OK per confermare.

▶ / || : consente di avviare/sospendere la riproduzione.

◀◀ / ▶▶ : consentono il riavvolgimento/avanzamento rapido.

|◀◀ / ▶▶| : consentono la riproduzione del film precedente/successivo.

■ : consente di arrestare la riproduzione.

TIME → : consente di immettere l'ora nel formato HH:MM:SS per avviare la riproduzione direttamente dal punto specificato sulla traccia.

↺ : consente l'impostazione della modalità di ripetizione A-B.

⊕ / ⊖ : consentono lo zoom avanti/indietro.

✚ : consente lo spostamento all'interno dell'immagine ingrandita.

CC : consente di attivare/disattivare i sottotitoli.


☑ / ☐ : consentono di scegliere tra Seleziona tutti e Deseleziona tutti.

🔊 : consente di visualizzare le informazioni relative al formato audio.

🔁 : consente di selezionare la modalità di ripetizione tra Ripeti tutto, Ripeti 1, Ripeti OFF.

4. Testo

Visualizzazione di file di testo

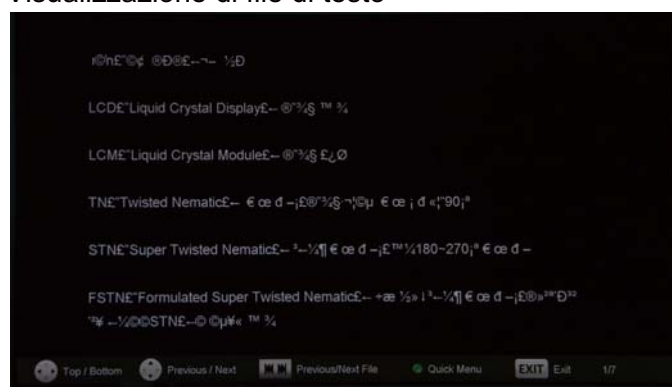

Premere i tasti < / > per selezionare l'opzione corrispondente dal menu, quindi premere il tasto OK per confermare.

Menu a scelta rapida (verde): premere il tasto verde per impostare una codifica per il file corrente.

◀ / ▶ : premere il tasto ◀ per muoversi nel file verso l'alto e il tasto ▶ per muoversi verso il basso.

▲ / ▼ : premere il tasto ▲ per andare alla pagina precedente e il tasto ▼ per passare alla successiva.

|◀◀ / ▶▶| : consentono la visualizzazione del file precedente/successivo.

Risoluzione di problemi semplici

Se il display non si vede o le performance peggiorano di colpo, controllate lo schermo secondo le seguenti istruzioni. Ricordate di controllare le periferiche per trovare la sorgente del problema. Se lo schermo ha ancora problemi, chiamate la linea aiuto per avere assistenza.

Non c'è alimentazione

- Controllate tutti i collegamenti alla TV.
- Premete il tasto di accensione o il tasto di Standby sul telecomando.

Nessun video o audio

- Assicuratevi che il televisore sia collegato e acceso.
- Assicuratevi che l'antenna sia collegata.
- Provate un canale diverso.

Video di scarsa qualità

- Controllate i collegamenti all'antenna.
- Controllate che il canale sia sintonizzato correttamente.
- Regolate le configurazioni video: luminosità, colore, nitidezza, contrasto, sfumatura.
- Assicuratevi che il televisore non sia posizionato vicino ad apparecchiature elettriche che emettano interferenze sulle frequenze radio.

Nessun colore

- Regolate le configurazioni colore.
- Controllate che il programma sia trasmesso a colori.
- Controllate che il canale sia sintonizzato correttamente.

Il televisore non risponde al telecomando

- Controllate che non ci siano ostacoli tra il telecomando e l'unità.
- Controllate che il telecomando sia all'interno del raggio dell'unità.
- Controllate che le batterie nel telecomando non siano quasi o del tutto scariche.

Il TV-LCD è solo per uso domestico ed è registrato come innocuo per le onde elettromagnetiche.

Quindi, potete utilizzarlo in ogni luogo come anche nelle aree residenziali.

APPENDICE

| | | | |
|----------------------|-----------|--------------------------------------|--|
| SEGNALE VIDEO | TV | Raggio di ricezione | 49MHz - 863MHz |
| | | Impedenza di ingresso | 75 Ω |
| | | Sistema video | PAL SECAM |
| | | Sistema audio | BG/DK/I/L/L' |
| | | N.° massimo di canali | 100CH |
| | | TELEVIDEO (solo per MAD6E182) | 1000Pages |
| | PC-RGB | Formato | Up to SXGA@75Hz |
| | CVBS | Sistema video Livello video | PAL/NTSC/SECAM 1.0 V _{p-p} $\pm 5\%$ |
| | Component | 480i,480p,576i,576p,720p,1080i,1080p | |
| | HDMI | 480i,480p,576i,576p,720p,1080i,1080p | |

| Elemento multimediale | Form- ato file | Codec | | Note |
|-----------------------|------------------------|------------------------------|------------------------|--|
| | | Video | Audio | |
| Film | .avi | MPEG | MP3,WMA,AAC MP2,PCM | Risoluzione max. e frequenza fotogrammi: 640×450@30rps Velocità dati max.: 10 Mbps |
| | | Xvid,MPEG-2, MPEG-4,H.264 | | Risoluzione max. e frequenza fotogrammi: 1920×1080@30rps Velocità dati max.: 20 Mbps |
| | .mp4 | MPEG-2, MPEG-4,H.264 | | |
| | .ts/ .trp | MPEG-2,H.264 | | |
| | .mkv | MPEG-4,H.264 | | |
| Musica | .mp3 | -- | MP3 | Velocità campione: 32KHz, 44.1KHz, 48KHz Velocità campione: fino a 320Kbps |
| | .wma | -- | WMA | |
| Foto | .jpg/ | Progressive JPEG | | Risoluzione max.: 1280×1024 |
| | .jpeg | Baseline JPEG | | Risoluzione max.: 7680×4320 |
| | Dimensione file ≤ 10MB | | | |

File system: FAT32, FAT16, NTFS (non compatibile con file compressi NTFS).

Dichiarazione di non responsabilità (USB)

- ① Haier non può garantire la compatibilità dei dispositivi USB;
- ② Alcuni formati video potrebbero non essere riproducibili;
- ③ Haier non è responsabile di eventuali problemi di qualità o perdita dei dati legati all'uso di dispositivi digitali di archiviazione esterni.

